


POSTUP APLIKACE PRO:

Polyuretanové pěny

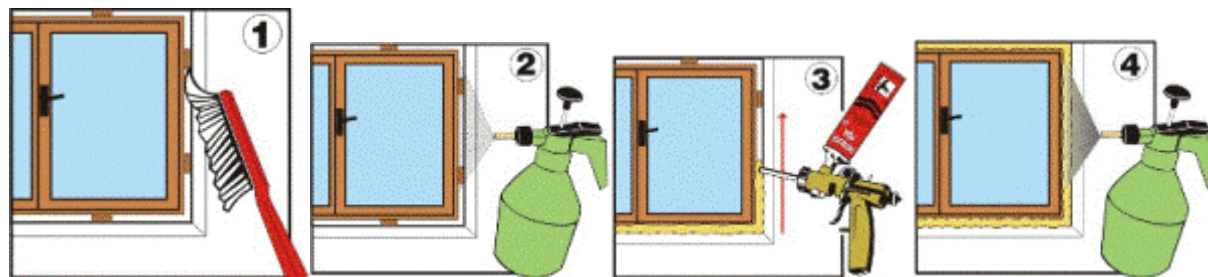

Postup aplikace letních pěn :

- * podklad musí být čistý, pevný a zbaven mastnoty
- * pro lepší přilnavost pěny, je vhodné podklad zvlhčit pomocí rozprašovače
- * u montážních (trubičkových) pěn našroubovat aplikační trubičku
- * u pistolových pěn odstranit kryt a našroubovat na adaptér pistole. Povolit ventil na pistoli, který umožňuje aplikaci pěny. (Správné používání pistole - viz. text níže).
- * před aplikací dózu řádně protřepat - minimálně 30x .
- * při aplikaci držet dózu dnem vzhůru, spáry vyplňovat od spodu nahoru, cca ze 60%. Spáry nad 40 mm vyplňovat postupně po vrstvách, vždy po vytvrzení předchozí vrstvy.
- * aplikovanou pěnu je vhodné vlhčit, aby se urychlila tvorba nelepivé slupky a zvýšila se její expanze.
- * pěnu je možné ořezávat cca po 1 až 2 hodinách v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu a typu použité pěny.
- * povrchovou úpravu (opatření pásy, omítání atd.) provádět jakmile je PUR pěna vytvrdlá v celém jejím průřezu. Nejlépe po 24 hodinách.

Postup aplikace zimních pěn :

- * podklad musí být čistý, pevný a zbaven mastnoty
- * vlhčení podkladu se neprovádí pokud hrozí pokles teploty pod bod mrazu
- * dózu s pěnou skladovanou nebo převáženou pod bodem mrazu je nutné před použitím nejprve temperovat při pokojové teplotě cca 20°C po dobu minimálně 1 hodiny.
- * u montážních (trubičkových) pěn našroubovat aplikační trubičku
- * u pistolových pěn odstranit kryt a našroubovat na adaptér pistole. Povolit ventil na pistoli, který umožňuje aplikaci pěny. (Správné používání pistole - viz. text níže).
- * před aplikací dózu řádně protřepat - minimálně 30x .
- * při aplikaci držet dózu dnem vzhůru, spáry vyplňovat od spodu nahoru, cca ze 60%. Spáry nad 40 mm vyplňovat postupně po vrstvách, vždy po vytvrzení předchozí vrstvy.
- * aplikovanou pěnu je vhodné vlhčit, aby se urychlila tvorba nelepivé slupky a zvýšila se její expanze.

Pozor ! Platí pouze při plusových teplotách.

- * pěnu je možné ořezávat cca po 1 až 2 hodinách v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu.
 - * povrchovou úpravu (opatření pásy, omítání atd.) provádět jakmile je PUR pěna vytvrdlá v celém jejím průřezu.
- Nejlépe po 24 hodinách.

Použití aplikační pistole:

Nasazení pistole:

- * pistolovou pěnu našroubovat na adaptér pistole (nedotahovat natvrdo)
- * uvolnit stavěcí průtokový šroub a vpustit pěnu do celého vnitřku pistole
- * expanzi pěny lze dle požadavku upravovat stavěcím průtokovým šroubem

Uskladnění

- * po použití nechte vždy dózu s pěnou našroubovanou na pistoli
- * stavěcí průtokový šroub zcela utáhnout, pistoli nikdy nevyprazdňovat
- * pistoli uskladnit postavením na dno dózy - pistoli nahoru

Opakované použití

- * na špičce vstříkovací trysky opatrně odstranit vytvrzenou pěnu ostrým nožem
- * uvolnit stavěcí průtokový šroub a zmáčknutím kohoutku aplikovat pěnu

Výměna dózy

- * je potřeba dózu zcela vyprázdnit dlouhodobým zmáčknutím spouštěcího kohoutku
- * stavěcí průtokový šroub zavřít a prázdnou dózu odšroubovat
- * bez použití čističe nasadit novou dózu a řádně protřepat
- * uvolnit stavěcí průtokový šroub, pěnu zkusmo aplikovat, aby došlo k zaplnění pistole

Skladování

- * je nutné skladovat PUR pěny dnem dolů. To stejné platí i u pěn nasazených na pistoli

